


parKover

HIGH Q

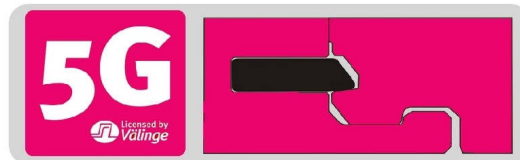

Consigli e informazioni per un corretto utilizzo

Si consiglia di immagazzinare il Parkover, ad una temperatura tra i **18°C** e i **20°C** ad un tasso di umidità relativa massima **60%**. In ogni caso, non superare i limiti massimi.

Lasciare Parkover nell'imballo originale. Far ambientare il pavimento, ponendolo nei locali da pavimentare **48 ore prima** della posa. Iniziare la posa lasciando le scatole impilate e togliere le doghe, dalle scatole una ad una, man mano che vengono utilizzate. Una volta aperta la scatola, eseguire la posa delle doghe in giornata.

NON SUPERARE I LIMITI MASSIMI



PROTEGGERE DA FREDDO E UMIDITA'
CRAIN LE FROID ET HUMIDITE'
PROTECT AGAINST COLD AND HUMIDITY PICK-UP

Prima della posa:

Controllare che i muri siano dritti e in squadra. Altrimenti tenerne conto durante la posa.

Se sono necessari i giunti di dilatazione, verificarne il centraggio rispetto ai muri.

Controllare, con lo spessore di materassino e doga, che le porte possano aprirsi agevolmente. In caso di difficoltà sarà opportuno alzare e/o piallare le porte quanto necessario.

Determinare il senso di posa del pavimento.

Controllare di avere il kit di montaggio e gli attrezzi necessari.

Verificare eventuali dislivelli che non devono essere maggiori di 3 mm.

Da ricordare:

Parkover è un pavimento flottante, quindi non utilizzare viti, chiodi o colla per fissarlo.

Utilizzare il materassino sottopavimento Tuplex

Per creare una vasca contro l'umidità, fate salire il materassino sulle pareti.

Lasciare sempre lo spazio di 1 cm. sul perimetro ed anche da qualsiasi ostacolo fisso presente dentro i locali (colonne, tubi, arredi fissi ecc..) e inserire i cunei distanziali ogni 75 cm. circa.

Lo zoccolo coordinato coprirà sia il Tuplex sulla parete che lo spazio perimetrale.

Fissare lo zoccolo senza incollarlo al pavimento.

Non usare attrezzi non idonei che potrebbero scheggiare il pavimento.

